

Lupa tipo visera con luz LED

¡Felicitaciones por elegir tu nueva lupa tipo visera de Carson! Para obtener óptimos resultados, sigue las instrucciones sobre el uso y cuidado adecuados.




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aumento:	1.5x, 2x, 2.5x, 3x	Dimensiones:	19,3 x 5,8 x 24,6 cm
Diámetro de la lente:	10,2 cm	Pilas	3 AAA (no incluidas)
Peso:	0,15 kg	Accesorios:	Paño de microfibra y 4 lentes dentro de una caja protectora


CÓMO COLOCAR LAS PILAS

1. Voltee la lupa Magnivisor y ponga una mano debajo de la lámpara LED removible. Con la mano contraria, use una herramienta, como por ejemplo un lápiz, e insértela en el agujero para empujar la lámpara LED fuera de su compartimento.


Importante: NO SAQUE LA LÁMPARA LED DESDE LA VISERA. Empuje desde abajo para evitar dañar la lámpara.

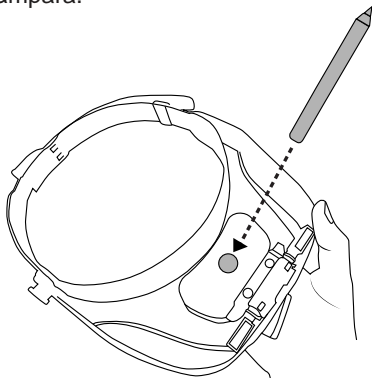

2. Presione la palanca para sacar la tapa de las pilas e inserte 3 pilas AAA con la polaridad correcta. Luego, vuelva a colocar la tapa.

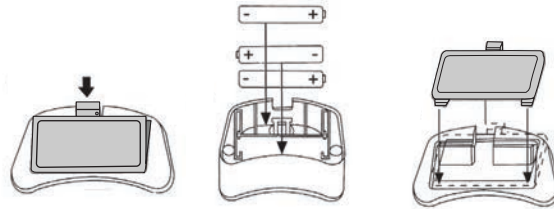


3. Coloque nuevamente la lámpara LED sobre la visera o úsela de forma independiente como luz de mesa o linterna. La lámpara LED también es magnética y se puede fijar a cualquier superficie metálica. Si no la está usando con la visera, se incluye una tapa para cerrar el compartimento.

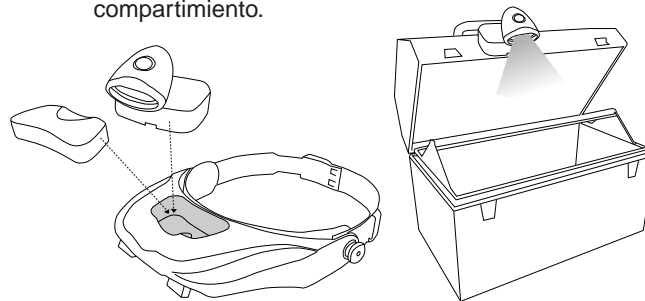

ADVERTENCIA: Use solo pilas alcalinas. No mezcle pilas nuevas con antiguas, ni marcas o tipos diferentes, pues esto puede provocar fugas, sobrecalentamiento o explosión de las pilas. Mantenga el producto alejado del fuego o calor excesivo. Inspeccione las pilas en busca de corrosión o fugas. Inserte las pilas en la dirección indicada. No se recomienda el uso de pilas recargables.


INSERCIÓN O RETIRO DE LOS LENTES

1. Sosteniendo la parte plana de los lentes mirando hacia adentro, inserte lo en las ranuras que se encuentran bajo el visor (parte curva de los lentes debe quedar hacia afuera). Cuando escuche un clic, ya están insertos en su lugar.
2. Guarde siempre sus lentes dentro del estuche.

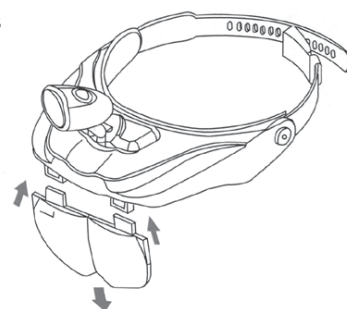


AJUSTE DE LA VISERA

Mantenga presionada la hebilla (A) y deslice la correa (B) para lograr el ajuste deseado. Suelte la hebilla para fijarla en su sitio.

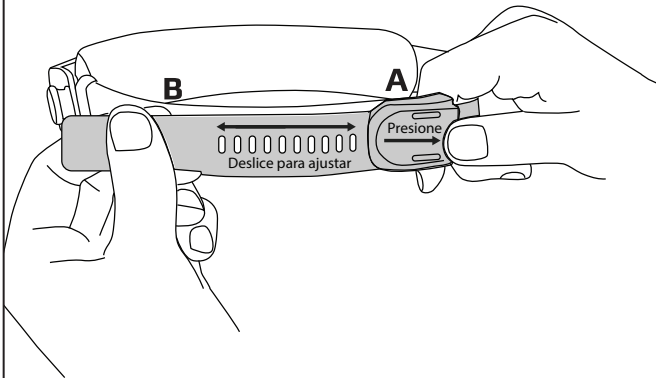

CÓMO USAR LA LUZ LED

Presione el botón rojo sobre la lámpara LED para encenderla y apagarla. El ángulo de la lámpara de cabeza se puede ajustar 30 grados hacia la izquierda o derecha y aproximadamente 90 grados hacia arriba y abajo.

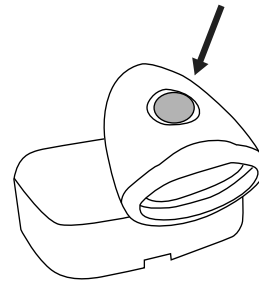

ADVERTENCIA

Para no dañar la vista: No mire hacia el sol u objetos brillantes. No coloque la lupa con luz directamente sobre el ojo humano.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Limpie con un paño para lentes de microfibra. No utilice productos abrasivos, limpiadores químicos ni solventes.
- Para no rayar las lentes, trátelas con cuidado y guárdelas en su caja cuando no las esté usando.

Servicio al Cliente: En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000