

## Magnivisor Deluxe™

### Loupe-visière de tête éclairée par LED

Félicitations pour avoir sélectionné votre nouvelle loupe-visière de Carson ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés.




#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Grossissement :	1.5x, 2x, 2.5x, 3x	Dimensions :	19,3 x 5,8 x 24,6 cm
Largeur de l'objectif :	10,2 cm	Piles :	3 AAA (non incluses)
Poids :	0,15 kg	Accessoires :	chiffon en microfibre et 4 lentilles dans un étui de protection


#### INSTALLATION DE BATTERIES

1. Retournez la Magnivisor et placez une main sous la lampe LED amovible. Avec la main opposée, utilisez un outil tel qu'un stylo et insérez-le dans le trou pour sortir la lampe LED du compartiment.


**Important : NE TIREZ PAS LA LAMPE LED DE LA VISIÈRE.** Poussez par le dessous pour éviter d'endommager la lumière.

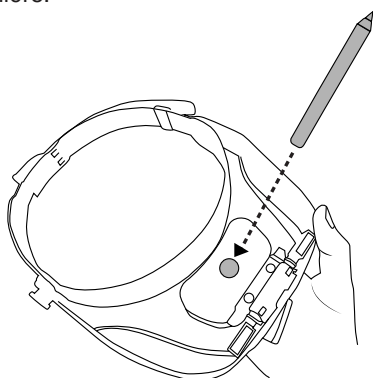

2. Appuyez sur le levier pour retirer la porte des piles et insérez 3 piles AAA dans la polarité correcte. Fixez à nouveau la porte de la batterie lorsque vous avez terminé.

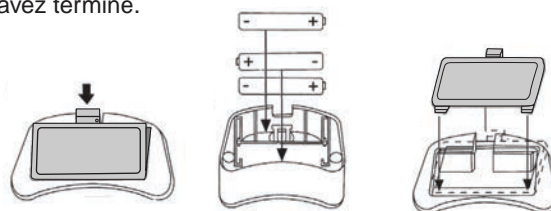


3. Remettez la lampe LED en haut de la visière ou utilisez-la séparément comme lampe de table ou lampe de poche. La lampe à LED est également magnétique et peut se fixer sur n'importe quelle surface métallique. Si vous ne l'utilisez pas avec la visière, l'insert inclus remplira le compartiment.

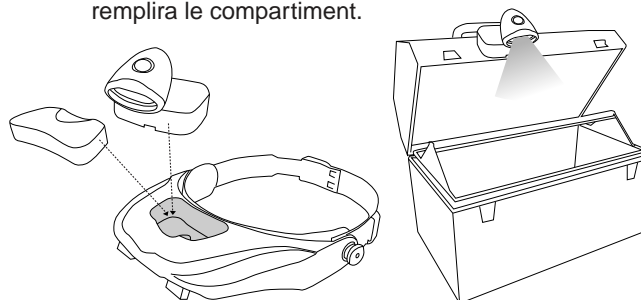

**AVERTISSEMENT :** Utilisez des piles alcalines seulement. Mélanger piles usagées et piles neuves, piles de marques différentes ou de types différentes peut provoquer des risques de fuite, de surchauffe ou d'explosion. Gardez piles à l'écart du feu ou de la chaleur excessive. Inspectez piles pour détecter la corrosion ou la fuite. Insérez piles en la direction indiquée. L'utilisation des piles rechargeables n'est pas recommandée.


#### FIXATION DES LENTILLES

1. Avec la partie plate de l'objectif tournée vers l'intérieur, insérez les languettes de l'objectif dans les fentes situées sous la visière (la partie incurvée doit être tournée vers l'extérieur). Quand il clique, il est verrouillé en place.  
2. Remettez les jambes dans l'étui de rangement lorsque vous avez terminé.

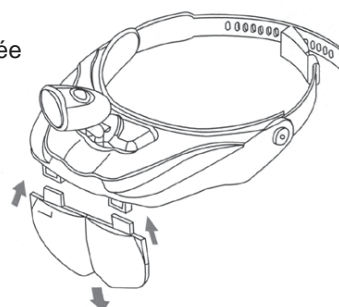


## AJUSTEMENT DE LA VISIÈRE

Appuyez et maintenez la boucle (A) et la sangle coulissante (B) pour l'ajustement souhaité. Relâchez la boucle pour verrouiller en place.

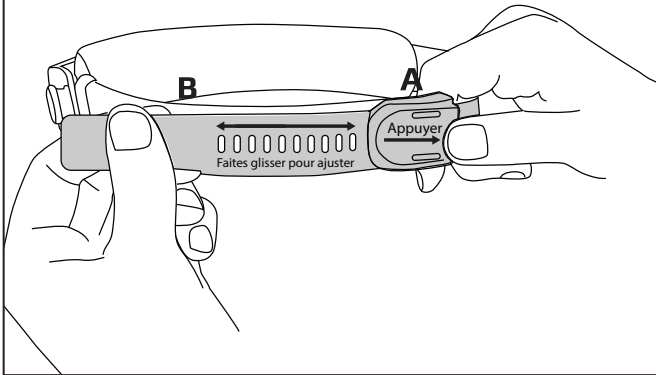

## UTILISATION DE LA LUMIÈRE LED

Appuyez sur le bouton rouge de la lampe LED pour allumer et éteindre la lumière. L'angle du phare peut être ajusté de 30 degrés vers la gauche ou la droite et d'environ 90 degrés vers le haut ou vers le bas.

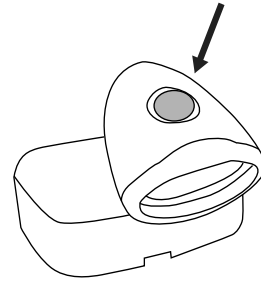

## AVERTISSEMENT :

**Pour éviter les dommages oculaires :** Ne regardez pas le soleil ou les objets brillants. Ne placez pas le microscope éclairé directement sur l'œil humain.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants.
- Pour éviter les rayures, manipulez les lentilles avec soin et rangez-les au cas où elles ne sont pas utilisées.

**Service clients:** Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter.  
Nous serons très heureux de vous assister.



✉ [info@carson.com](mailto:info@carson.com)



✉ [uksupport@carson.com](mailto:uksupport@carson.com)



✉ [eusupport@carson.com](mailto:eusupport@carson.com)

**Pour plus d'informations par rapport à la garantie, visitez [www.carson.com/warranty](http://www.carson.com/warranty)**

**[www.carson.com](http://www.carson.com)**

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000