

LED-Taschenlampe

LED-Taschenlampe mit Haken und Standfuß

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen LED-Taschenlampe. Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen für den richtigen Gebrauch.




PRODUKTSPEZIFIKATION


Gewicht:	23 g	Batterien: 3 AAA (nicht enthalten)
Abmessungen:	4,8 x 1,5 x 8,4 cm	

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Verwenden Sie den kleinen Schlitz, um das Batteriefach anzuheben und zu entfernen.

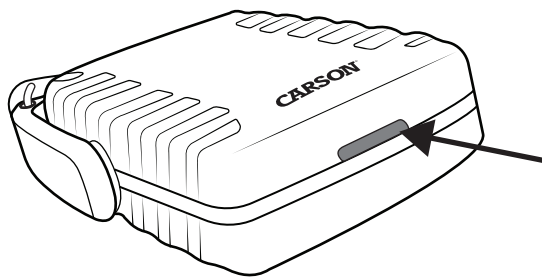

2. Legen Sie drei AAA-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung in das Batteriefach ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

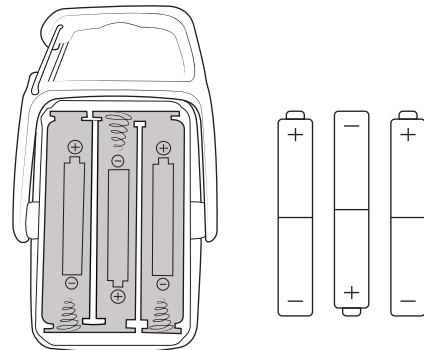


WARNUNG

Verwenden Sie nur Alkalibatterien. Das Mischen von alten und neuen, verschiedenen Marken oder Typen innerhalb von Marken kann dazu führen, dass Batterien auslaufen, überhitzen oder explodieren. Halten Sie sie von Feuer oder übermäßiger Hitze fern. Untersuchen Sie die Batterien auf Korrosion oder Auslaufen. Setzen Sie sie in der angegebenen Richtung ein. Wiederaufladbare Batterien werden nicht empfohlen.

VERWENDUNG DER TASCHENLAMPE

1. Drücken Sie die Taste, um die Lampe einzuschalten.
2. Erneut drücken, um in den hellsten Modus zu wechseln.
3. Erneut drücken, um in den Stroboskopmodus zu wechseln, der in Notsituationen verwendet werden kann.
4. Erneut drücken, um das Licht auszuschalten.
5. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Rotlicht an einem beliebigen Punkt des Lichtzyklus zu aktivieren.
6. Drücken Sie die Taste, um das Rotlicht auszuschalten.

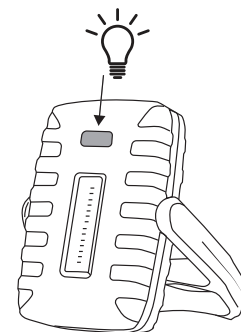

Kundendienst: Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter: www.carson.com/warranty



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue,
Ronkonkoma, NY 11779
631-963-5000