

CARSON®

KL-20

Lampe de poche LED

Lampe de poche LED avec crochet et pied

Nous vous félicitons d'avoir choisi votre nouvelle lampe de poche à LED! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien.




SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Poids :	23 g	Piles : 3 AAA (non incluses)
Dimensions :	4,8 x 1,5x 8,4 cm	

INSERTION DES PILES

1. Utiliser la petite fente pour soulever et retirer le couvercle du compartiment à piles.

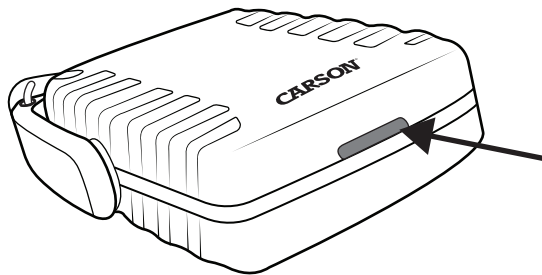

2. Insérez trois piles AAA en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles, puis remettez le couvercle en place.

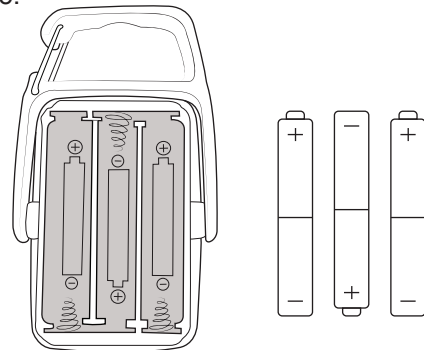


AVERTISSEMENT

Utilisez des piles alcalines seulement. Mélanger piles usagées et piles neuves, piles de marques différentes ou de types différentes peut provoquer des risques de fuite, de surchauffe ou d'explosion. Gardez piles à l'écart du feu ou de la chaleur excessive. Inspectez piles pour détecter la corrosion ou la fuite. Insérez piles en la direction indiquée. L'utilisation des piles rechargeables n'est pas recommandée.

UTILISATION DE LA LAMPE DE POCHE

1. Appuyez sur le bouton pour allumer la lampe.
2. Appuyez à nouveau pour passer en mode lumière forte.
3. Appuyez à nouveau pour passer en mode stroboscopique, qui peut être utilisé dans les situations d'urgence.
4. Appuyer à nouveau pour éteindre la lampe.
5. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer la lumière rouge à n'importe quel moment du cycle de mode.
6. Appuyer sur le bouton pour éteindre la lumière rouge.

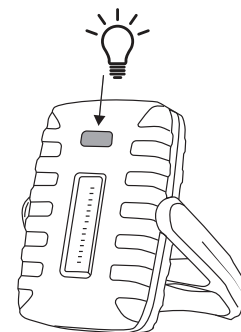

Service clients : Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter . Nous serons très heureux de vous assister . Pour plus d'information par rapport à la garantie, visitez

www.carson.com/warranty



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue,
Ronkonkoma, NY 11779
631-963-5000