

CARSON[®] MagniTouch™

MT-33

Lupa MagniTouch, 3x, con Luz LED de Activación Táctil

¡Felicidades por escoger tu nueva lupa MagniTouch! Para obtener su máximo desempeño sigue las instrucciones para su uso y cuidado.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Aumento:	3x	Dimensiones:	9,7 x 9,7 x 5,6 cm	Accesorios:	Estuche con cremallera y paño de microfibra
Peso:	213 gr	Pilas:	2 pilas CR2016		

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para luz constante, mueve el interruptor a la posición central (ON). Para su activación táctil, coloca el interruptor en la posición "AUTO". Mientras sostienes la base de la lupa, toca el anillo plateado para activar la luz (Ver Figs. 1-2).
2. Una vez que hayas seleccionado la configuración de luz, coloca la lupa sobre el objeto que deseas ampliar.
3. Enfoca la lupa girando su parte superior hasta que la imagen se vea clara y nítida (Ver Fig. 3).

Fig.1

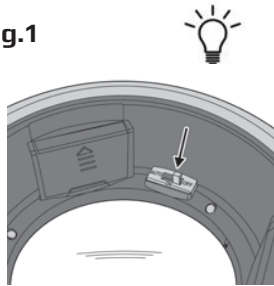


Fig.2

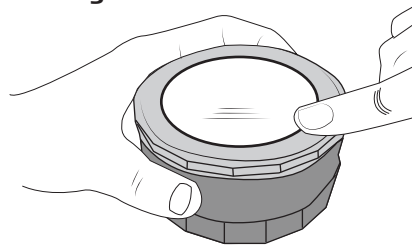


Fig.3



PRECAUCIÓN

RIESGO DE INCENDIO: Mantenga la lupa alejada de los rayos directos del sol para evitar el riesgo de incendio.

REEMPLAZO DE LAS PILAS

1. Con la lupa en una mano, tira de la tapa de las pilas en dirección de la flecha (Ver Fig. 4). Luego levanta la tapa de las pilas para exponerlas (Ver Fig. 5).
2. Inserta dos pilas nuevas de botón CR2016. Asegúrate de que el lado positivo de la batería esté hacia afuera.
3. Desliza la tapa de las pilas devuelta a su lugar hasta que escuches un clic.

Nota: Existen dos compartimientos para las pilas. El más cercano al interruptor de la luz es el que alimenta la lupa. El otro compartimiento se utiliza para almacenar baterías adicionales.

Fig.4


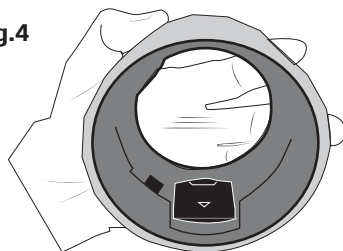


Fig.5

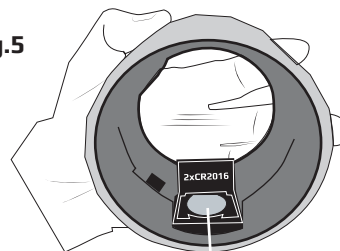

ADVERTENCIA

Pilas: La mezcla de pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o de tipos dentro de una misma marca puede hacer que las pilas tengan fugas, se sobrecalienten o exploten. Manténgalas alejadas del fuego o del calor excesivo. Inspeccione las baterías en busca de corrosión o fugas. Insértelas en la dirección indicada. Deseche las pilas de botón con cuidado. Mantenga las pilas de botón fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Limpia el lente con un paño de microfibra suave y limpio, frotando suavemente con un movimiento circular.
2. Humedece un paño para lentes con agua si es necesario.
3. No utilices productos químicos agresivos, disolventes o abrasivos, ya que pueden dañar la lente.
4. Guarda siempre tu lupa en su estuche cuando no esté en uso para evitar dañar el lente.

Servicio al Cliente: Si necesita asistencia o experimenta algún problema, por favor no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical • 2070 5th Ave, Ronkonkoma, NY 11779 | 631-963-5000