

# CARSON®

## SENSORMAG™ SM-44



### Bedienungsanleitung:

- 1) Objektiv an Ihrer Kamera abnehmen.
- 2) Im Bedienungshandbuch der Kamera nachlesen, wie der Reinigungsmodus für den Sensor der Kamera aufgerufen wird.
- 3) Kamera auf einer stabilen Oberfläche ablegen. Die offene Objektivhalterung zeigt nach oben. Die Lupe wurde so konzipiert, dass sie sich auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Objektivhalterungen montieren lässt. Je nach Größe der Objektivhalterung an Ihrer Kamera, Ausleger für die Montage der SensorMag Reinigungslupe (Abb.1) mit Hilfe des Schiebeverstellung vergrößern bzw. verkleinern, um einen festen Sitz der Lupe zu gewährleisten. SensorMag Reinigungslupe auf die Objektivhalterung setzen (Abb. 2).
- 4) LED-Beleuchtung einschalten und den Kamerasensor sowie die auf dem Sensor befindlichen Staub- und Schmutzrückstände mit Hilfe des Fokussierings oben an der Lupe scharf stellen (Fig. 3).
- 5) Nach Erfassen der Staub- und Schmutzrückstände auf Ihrem Kamerasensor, den oberen Teil der SensorMag Reinigungslupe um bis zu 45 Grad nach außen schwenken (Abb. 4), damit der Sensor nun einer gründlichen Reinigung unterzogen werden kann.
- 6) Kamerasensor gemäß der Anweisungen des gewählten Reinigungsprodukts sorgfältig reinigen.
- 7) Schritte 5 und 6 so lange wiederholen, bis der Blick durch die SensorMag Reinigungslupe keine Verschmutzungen mehr zeigt.
- 8) Objektivlinse wieder montieren und Kamera wieder in Betrieb nehmen.
- 9) Batterien der SensorMag Reinigungslupe austauschen: Sicherungsschraube entfernen und Abdeckung des Batteriefachs nach unten schieben (Fig. 5). Verbrauchte Batterien durch neue Knopfzellen vom Typ CR2032 ersetzen. Polaritätsanzeige im Batteriefach beachten (Fig. 6). Abdeckung des Batteriefachs schließen und Sicherungsschraube wieder installieren.
- 10)

### Achtung:

Die Reinigungslupe wurde lediglich als unterstützendes Hilfsmittel bei der Reinigung des Sensors an Ihrer Kamera entwickelt. Den Kamerasensor ausschließlich in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Kameraherstellers reinigen. Sensor nicht berühren, es sei denn, der Hersteller des zur Säuberung des Sensors verwendeten Reinigungsprodukts fordert Sie ausdrücklich hierzu auf. Die Anweisungen zur sachgemäßen Verwendung des Reinigungsprodukts sind stets zu befolgen. Carson Optical übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Ihrer Kamera, die durch die unsachgemäße Reinigung des Kamerasensors entstehen.



Abb. 1

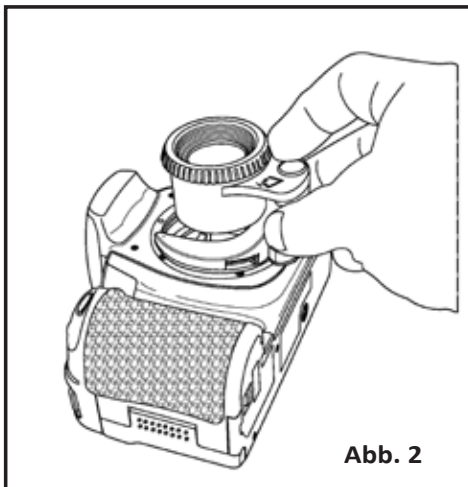


Abb. 2

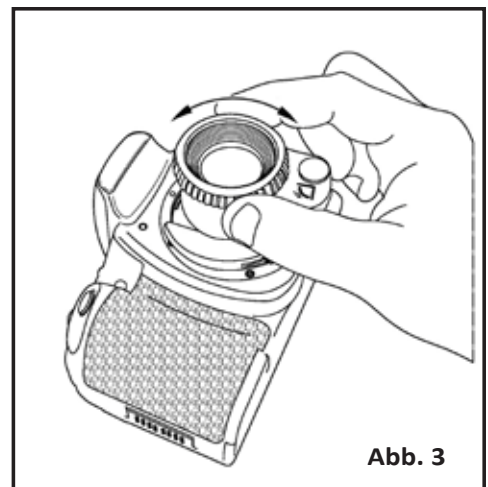


Abb. 3

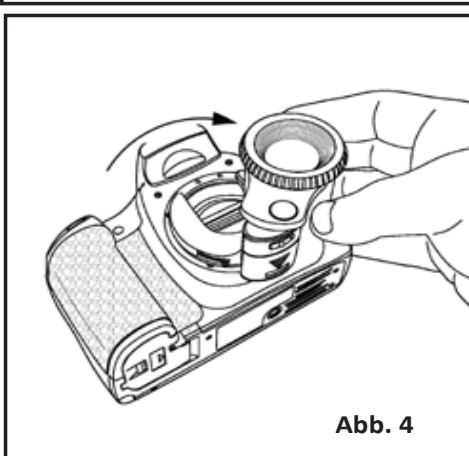


Abb. 4

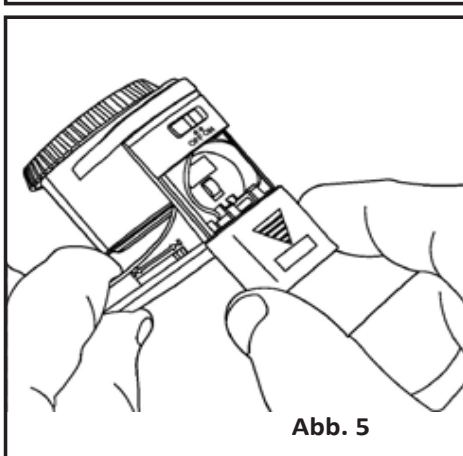


Abb. 5

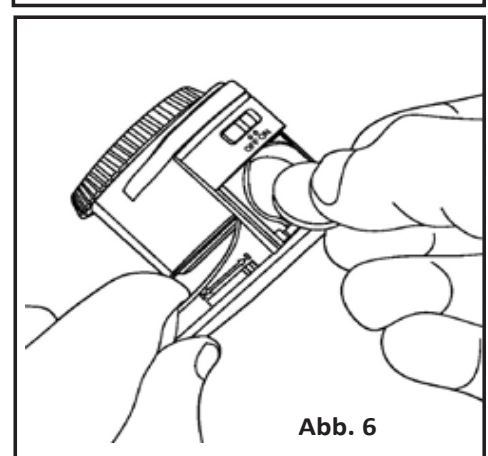


Abb. 6