


Trépied avec jambes flexibles

Félicitations pour le choix de votre nouveau trépied flexible BoaPod™ ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :


Charge maximale :	1,20 kg
Poids :	0,32 kg
Dimensions :	5,59 x 6,10 x 31,0 cm
Accessoires :	Adaptateur pour smartphone avec déclencheur à distance

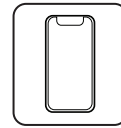

Smartphones



Appareils photo

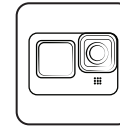


Caméras d'action

CONFIGURATION DE BOAPOD :


Assurez-vous que le BoaPod est de niveau et stable avant de le fixer à une optique.

IMPORTANT:

- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale du trépied.
- Assurez-vous que l'optique est solidement fixée au trépied.
- Ne serrez pas trop les serrures car cela pourrait endommager les mécanismes de verrouillage.
- Retirez l'optique avant d'ajuster, de transporter ou de démonter votre trépied.

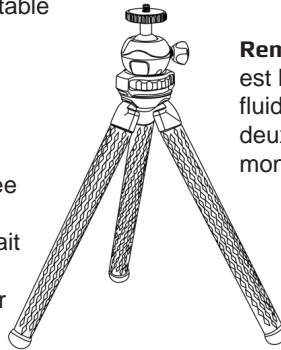


Remarque : Le BoaPod est livré avec une rotule fluide amovible à 360° et deux emplacements de montage.

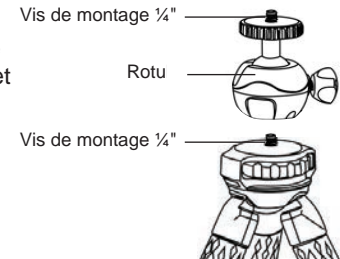


FIXATION DE L'ADAPTATEUR POUR SMARTPHONE À LA ROTULE :


1. Tirez l'adaptateur pour smartphone ouvert et fix à l'arrière du téléphone.

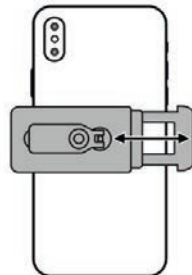


2. Fixez l'adaptateur à la vis de montage et serrez.

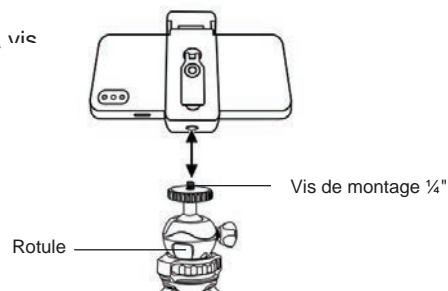

3. Pour régler la position du smartphone : Tournez le verrou d'inclinaison dans le sens antihoraire pour le desserrer, tournez le bras de la rotule, puis serrez.

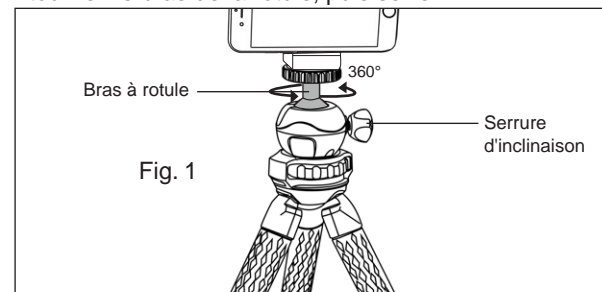


4. Le téléphone peut être attaché en paysage (Fig. 2) ou en position portrait (Fig. 3).

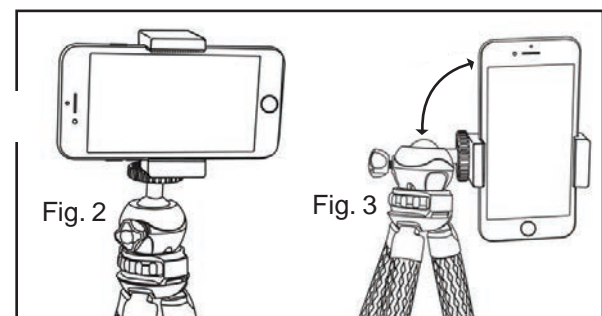


FIXATION LA CAMÉRA À LA ROTULE :


1. Fixez la caméra à la vis de montage et serrez.

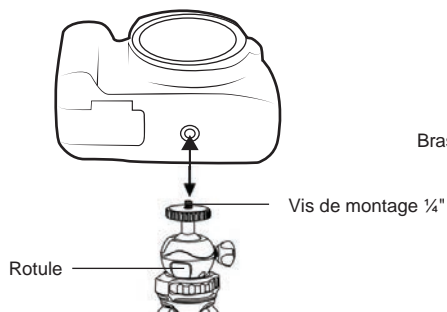

2. Pour ajuster la position de la caméra : Tournez le verrou d'inclinaison dans le sens antihoraire pour desserrer, tournez le bras de la rotule, puis serrez.

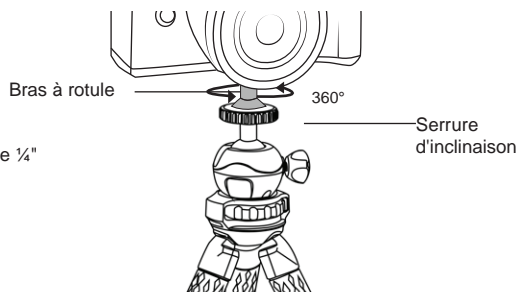


3. La caméra peut être fixée en position paysage ou portrait.

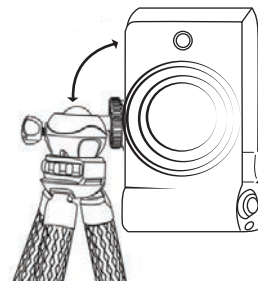


RETRAIT DE LA ROTULE :

Pour une utilisation sans rotule rotative à 360° : Retirez la rotule en la tournant dans le sens antihoraire. Fixez la caméra directement à la vis de montage alternative sur le trépied. Tournez le blocage des roues dans le sens antihoraire pour fixer la caméra (Fig. 4). Pour retirer, tournez dans le sens horaire.

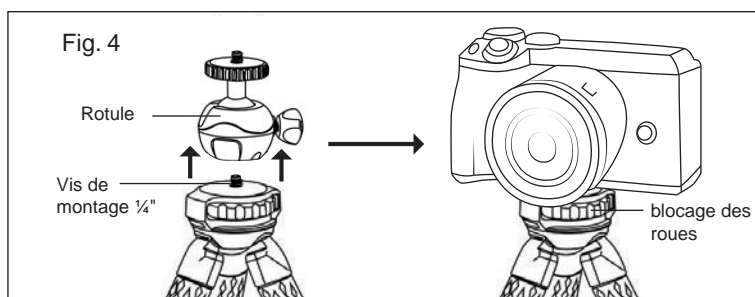


UTILISATION DU BOAPOD :


1. Le BoaPod peut être installé comme un trépied traditionnel.

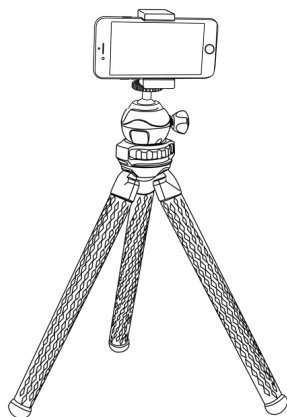

2. Enroulez les pieds de trépied flexibles autour d'un poteau ou d'une branche, accrochez-les à une clôture ou placez-les sur une surface inégale (Fig. 5-6).

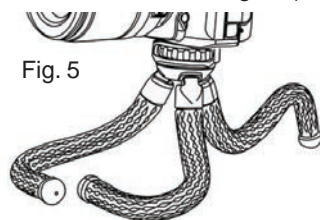



3. Les pieds flexibles peuvent également être positionnés pour devenir un support de table pour une tablette ou un livre.

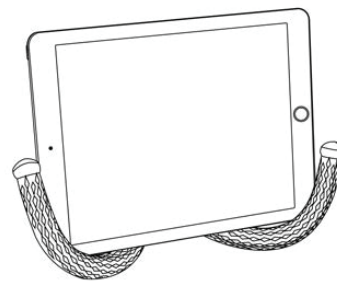

UTILISATION DU DÉCLENCHEUR :

Veillez activer la fonction Bluetooth de votre smartphone. Utilisez le bouton marche/arrêt (On/Off) sur le côté du déclencheur pour l'allumer. Une lampe va clignoter pour indiquer que le déclencheur est allumé. Puis, un code va apparaître dans la liste « Mes appareils » de votre smartphone. Veillez sélectionner la commande « Établir connexion ». Maintenant, le déclencheur fonctionne en tant que déclencheur de l'appareil photo de votre smartphone. Pour prendre une photo, appuyez sur l'icône de la caméra. Pour prendre une vidéo courte, appuyez sur et maintenez enfoncée l'icône de la caméra pendant la durée de la vidéo. Pour les vidéos plus longues, passez en mode vidéo sur votre smartphone et appuyez sur l'icône pour démarrer/arrêter la vidéo. Lors de la livraison, le déclencheur est équipé d'une pile au lithium de type CR2032 pour rendre l'appareil prêt à l'emploi. Veillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas pour économiser la charge de la pile.

Si votre déclencheur n'a pas d'interrupteur marche/arrêt, appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton central jusqu'à ce que la lampe clignote. Puis, un code va apparaître dans la liste « Mes appareils » de votre smartphone. Veillez sélectionner la commande « Établir connexion ». Maintenant, le déclencheur fonctionne en tant que déclencheur de l'appareil photo de votre smartphone. Pour prendre une photo, appuyez sur l'icône de la caméra. Pour prendre une vidéo, passez en mode vidéo sur votre smartphone et appuyez sur l'icône pour démarrer/arrêter la vidéo. Lors de la livraison, le déclencheur est équipé d'une pile au lithium de type CR2032 pour rendre l'appareil prêt à l'emploi. Pour éteindre, maintenez enfoncé le bouton central jusqu'à ce que la lampe clignote.

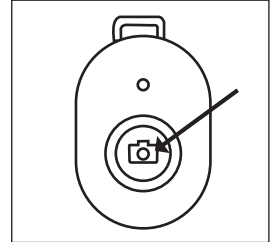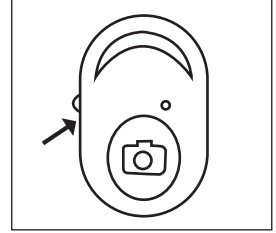

Service clients: Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter. Nous serons très heureux de vous assister.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Pour plus d'informations par rapport à la garantie, visitez www.carson.com/warranty

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000