

# CARSON®

## eine-Lupe-anbringen

### Flexible LED-Leuchtlupe zum Anklemmen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Carson LED-Leuchtlupe. Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege.




# AM-20

#### PRODUKTSPEZIFIKATION

Vergrößerung:	2x	Abmessungen:	4,3 x 3,0 x 12,0 cm
Linsendurchmesser:	90 mm	Batterien:	3 G12-Knopfzellen (im Lieferumfang enthalten)
Gewicht:	163 gr		


#### VERWENDUNG DER LUPE

1. Entfernen Sie die Batterielasche, um die Batterien zu aktivieren. Verschieben Sie dann den Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten.
2. Drücken Sie, um die Fußklemme zu öffnen. Klemmen Sie die Lupe an der Tischkante fest. Die maximale Breite der Fußklemme beträgt 4,45 cm.
3. Biegen und drehen Sie den flexiblen Arm nach Bedarf. Je nach Ihrem Sehvermögen müssen Sie die Lupe möglicherweise näher oder weiter weg bewegen, bis sie scharfgestellt ist.

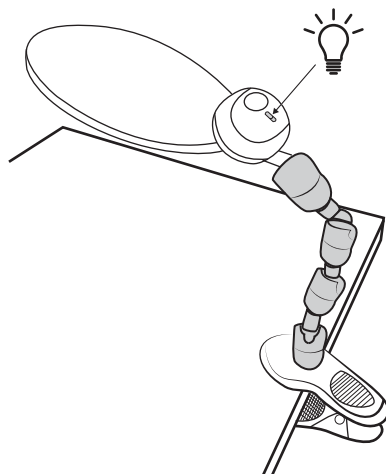


#### AUSWECHSELN DER BATTERIEN

1. Halten Sie den äußeren Rand der Lupe mit einer Hand fest. Ziehen Sie mit der anderen Hand am Batteriefach, um es aus der Lupe zu entfernen.

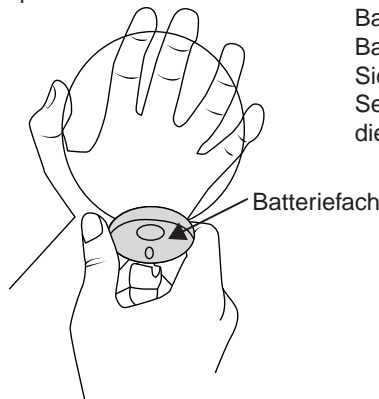

2. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 0) die Sicherungsschraube des Batteriefachs. Legen Sie drei neue G12-Knopfzellenbatterien entsprechend der Polaritätsmarkierung in das Batteriefach ein. Bringen Sie den Batteriefachdeckel und die Sicherungsschraube wieder an. Setzen Sie das Batteriefach wieder in die Lupe ein.

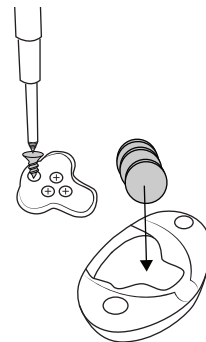

#### BATTERIE-WARNUNG

Batterien: Das Mischen von alten und neuen, verschiedenen Marken oder Typen innerhalb von Marken kann dazu führen, dass Batterien auslaufen, überhitzen oder explodieren. Halten Sie sie von Feuer oder übermäßiger Hitze fern. Überprüfen Sie die Batterien auf Korrosion oder Auslaufen. Legen Sie sie in der angegebenen Richtung ein. Entsorgen Sie Knopfzellenbatterien sorgfältig. Bewahren Sie Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

#### PFLEGE

Reinigung mit Mikrofasertuch. Keine Scheuermittel, chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

**Kundendienst:** Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.carson.com/warranty](http://www.carson.com/warranty)

[www.carson.com](http://www.carson.com)

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000