

CARSON®

MicroPen™

24x-53x LED-Mikroskopstift




MP-300

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen MicroPen. Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege.

VERWENDUNG DES MICROPEN:

1. Setzen Sie das Mikroskop direkt auf das Objekt.
2. LED-Taste zum Einschalten nach unten und zum Ausschalten nach oben schieben.
3. Zoomrad drehen, um die gewünschte Vergrößerung einzustellen.
4. Bewegen Sie den Fokussierhebel, bis das Bild zu sehen ist.
5. Durch das Okular schauen und Objekt betrachten.

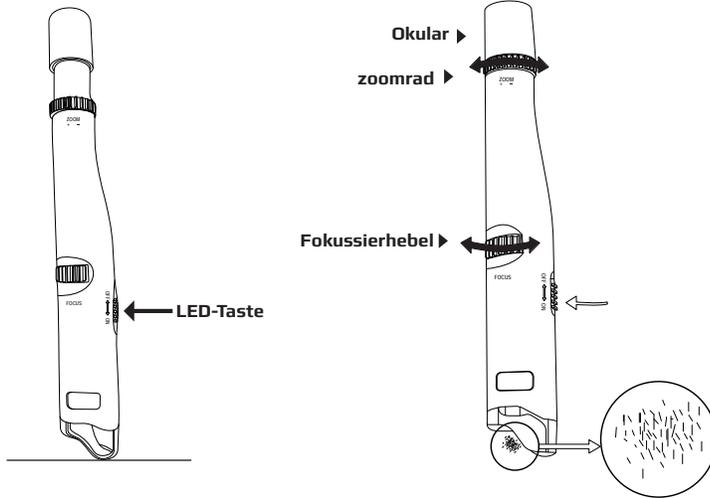

PRODUKTSPEZIFIKATION:


Vergrößerung:	24x-53x
Batterien:	3 G3-Knopfzellenbatterien (enthalten)
Gewicht:	19,9 g
Abmessungen:	1,3 x 1,8 x 13,2 cm
Beleuchtung:	LED

PFLEGE:


Reinigen Sie die Linse mit einem Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, chemischen Reiniger oder Lösungsmittel.

EINLEGEN DER BATTERIEN: WENN DIE LED-LEUCHE NICHT FUNKTIONIERT, BATTERIEN AUSTAUSCHEN


1. Schrauben Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher ab und entfernen Sie ihn in Pfeilrichtung.

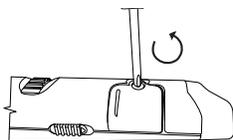

2. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie 3 neue G3-Knopfzellen polrichtig in das Fach ein.

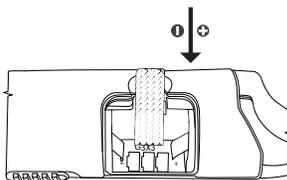

3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel und schrauben Sie ihn mit einem Schraubendreher fest.

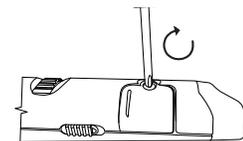

Kundendienst: Sollten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter. **Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter:** www.carson.com/warranty



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000