

CARSON®

MicroPen™

24-53x LED Microscope stylo


MP-300



Félicitations pour la sélection de votre nouveau MicroPen ! Afin d'obtenir des performances optimales, veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien appropriés.

UTILISATION DU MICROPEN :

1. Placez le microscope directement sur l'objet.
2. Faites glisser le bouton LED :
 - vers le bas pour allumer
 - vers le haut pour éteindre
3. Tournez la molette de zoom pour ajuster le grossissement souhaité.
4. Faites glisser le levier de mise au point jusqu'à ce que l'image soit observée.
5. Observez à travers l'oculaire.

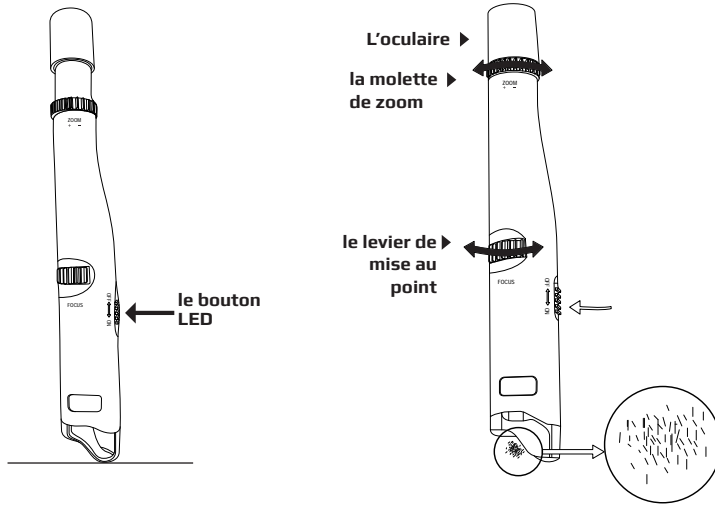

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :


Grossissement :	24x-53x
Piles :	3 piles bouton G3 (incluses)
Poids :	19,8 g
Dimensions :	1,27 x 1,78 x 13,21 cm
L'éclairage :	LED

SOIN :


Nettoyer à l'aide d'un chiffon en microfibre. N'utilisez pas d'abrasifs, de nettoyants chimiques ou de solvants.

INSTALLATION DES PILES : LORSQUE LA LUMIÈRE LED NE FONCTIONNE PAS, REMPLACEZ LES PILES


1. Dévissez la porte de la batterie avec un tournevis et retirez la porte dans le sens indiqué par la flèche ci-dessous.

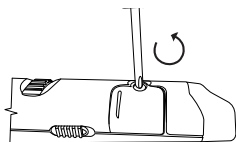

2. Retirez les piles usagées et insérez 3 piles bouton G3 neuves dans le compartiment selon la polarité correcte.

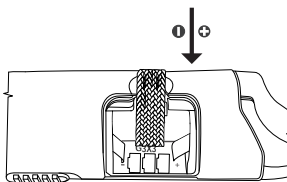

3. Fermez la porte de la batterie et serrez avec un tournevis.

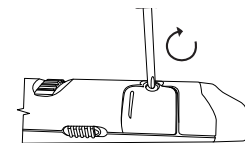

Service clients: Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter. Nous serons très heureux de vous assister. **Pour plus d'informations par rapport à la garantie, visitez** www.carson.com/warranty



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

www.carson.com

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000