

## MagniFlex Pro<sup>M</sup>

¡Felicitaciones por escoger su nueva MagniFlex Pro!  
Para obtener mejores resultados, siga las instrucciones para su uso y cuidado.



### INSTRUCCIONES DE USO:

- Coloque la placa de metal sobre una superficie plana y estable.
- Enganche la lupa a la placa de metal en la posición deseada mediante un imán integrado, situado en la base de la lupa (Fig.1)
- Para usarla con la mordaza de mesa, enganche la mordaza a la mesa y ajústela con seguridad (Fig. 2). Enganche la lupa a la parte superior de la mordaza mediante un imán integrado, situado en la base de la lupa (Fig.3).
- Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente normal de la pared e introduzca la clavija en la toma hembra situada en la parte izquierda de la base de la lupa (Fig.4).
- Para usar la energía de la batería, saque la clavija de la toma hembra. La unidad se conectará automáticamente a la energía de la batería.
- Coloque la lente de la lupa como desee. Para iluminar el objetivo, encienda el interruptor de la luz, situado en la parte delantera de la base de la lupa (Fig.5).

### PARA CAMBIAR LA BATERÍA

- Abra la puerta de la batería y luego, saque la caja de la batería del compartimento (Fig.6-7).
- Sustituya las baterías gastadas por baterías nuevas AA 1,5V según los indicadores de polaridad impresos dentro de la caja.
- Coloque la caja con la batería cargada en el compartimento de la batería con los contactos metálicos hacia arriba y el interior del compartimento de la batería, hacia abajo (Fig.8).
- Vuelva a colocar la puerta de la batería cuando termine.

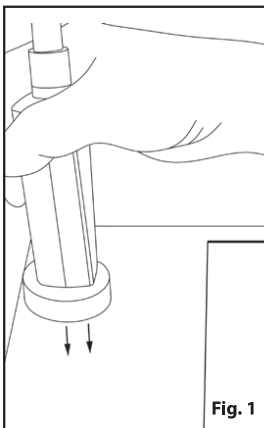


Fig. 1

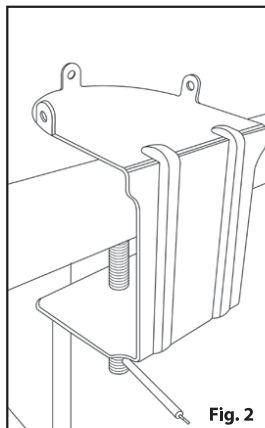


Fig. 2

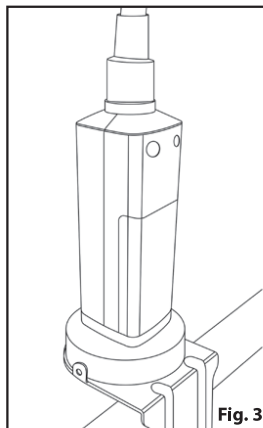


Fig. 3

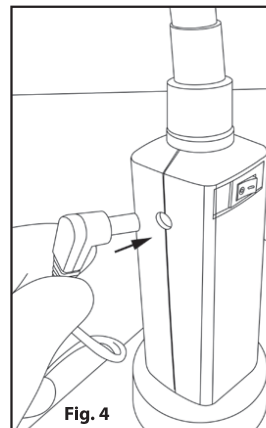


Fig. 4

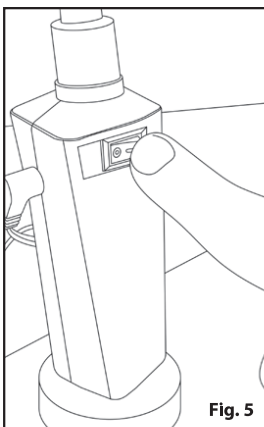


Fig. 5

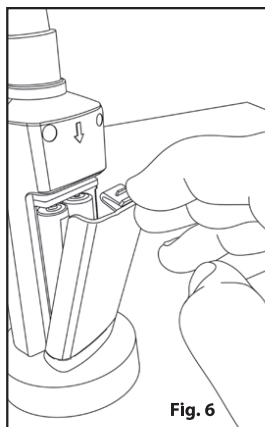


Fig. 6

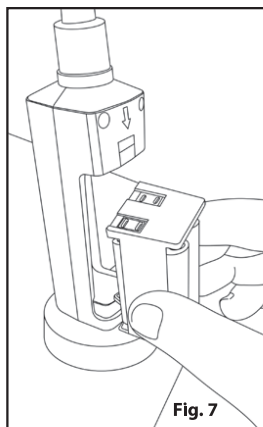


Fig. 7



Fig. 8

**Servicio al Cliente:** En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y con gusto lo ayudaremos.  
**Para información sobre la garantía, visite nuestro sitio** [www.carson.com/warranty](http://www.carson.com/warranty)



✉ [info@carson.com](mailto:info@carson.com)



✉ [uksupport@carson.com](mailto:uksupport@carson.com)



✉ [eusupport@carson.com](mailto:eusupport@carson.com)

**[www.carson.com](http://www.carson.com)**

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000