

# CARSON<sup>®</sup>

# SPLITHANDLE™

HF-11


HANDLUPE MIT LED-BELEUCHTUNGSFUNKTION  
IN DER VERGRÖSSERUNG 2x / 3,5x



## Bedienungsanleitung:

### Batterien einlegen


Griff aufklappen und Zugang zum Batteriefach ermöglichen (Abb. 1). Batteriefachdeckel an der Innenseite der rechten Griffhälfte nach unten schieben (Abb. 2). 2 Batterien vom Typ AAA gemäß der angegebenen Polarität in das Batteriefach einlegen (Abb. 3). Anschließend Batteriefachdeckel wieder schließen (Abb. 4).

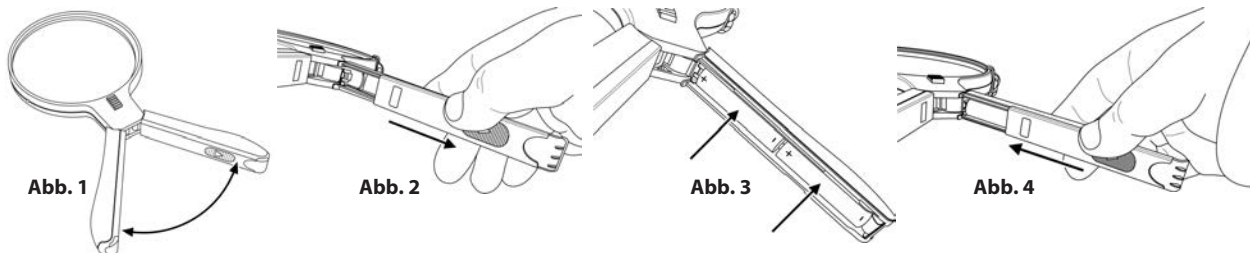

**Warnhinweis:** Ausschließlich Alkali-Batterien verwenden. Alte und neue Batterien, Batterien unterschiedlicher Hersteller bzw. unterschiedliche Batterietypen des gleichen Herstellers nicht zusammen verwenden, da die Batterien sonst auslaufen, überhitzen oder sogar explodieren könnten. Batterien vor offenem Feuer oder grosser Hitze bewahren. Alle Batterien auf Korrosion oder Undichtigkeit prüfen. Alle Batterien gemäß der im Batteriefach angegebenen Ausrichtung einlegen. Der Einsatz wiederaufladbarer Batterien wird nicht empfohlen.


### LED-Beleuchtungsfunktion einschalten

Schalter auf der Oberseite der Lupe nach oben schieben und Beleuchtungsfunktion einschalten (Abb. 5). Bei Nichtgebrauch, Beleuchtungsfunktion ausschalten.

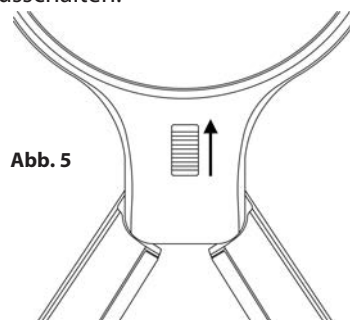

### Umhängeband befestigen

Das Umhängeband wird im Innern der linken Griffhälfte aufbewahrt (Abb. 6). Abdeckung nach unten schieben und abnehmen (Abb. 7). Umhängeband herausnehmen (Abb. 8) und Abdeckung wieder aufsetzen. Band abwickeln und die Klammern an den beiden Enden des Umhängebands nehmen (Abb. 9).

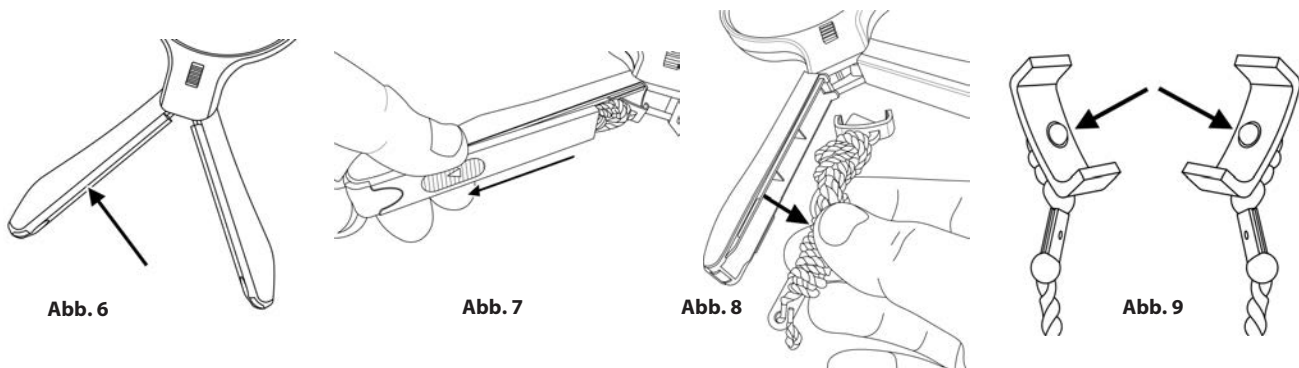

Klammern zu beiden Seiten der Einfassung der Vergrößerungslinse einrasten lassen (Abb. 10-11). Anm.: Die kugelförmigen Höcker auf den Innenseiten der Klammern sollten mit den seitlichen Vertiefungen in der Einfassung der Vergrößerungslinse vermittelt werden (Abb. 12).

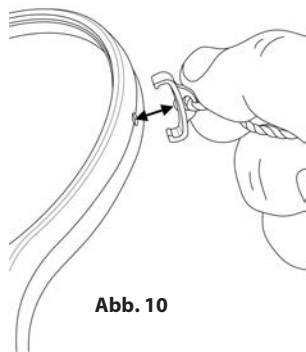


Abb. 10

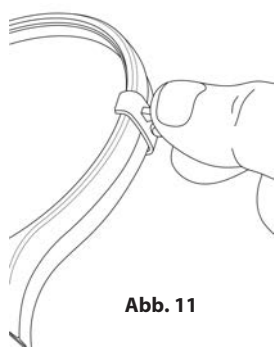


Abb. 11

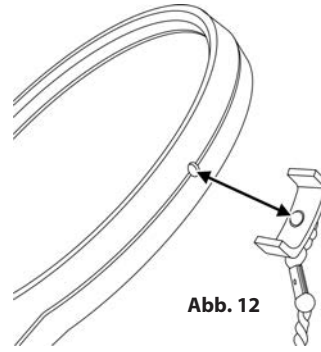


Abb. 12

### Freihandbetrieb

Das Umhängeband wurde befestigt und der Griff befindet sich in geöffneter Position (Abb. 13): Band um den Hals legen und die Griffenden auf dem Oberkörper aufliegen (Abb. 14). Das Gummi an den Griffenden verhindert, dass die Lupe ins Rutschen gerät. Umhängeband auf die gewünschte Länge einstellen.



Abb. 13

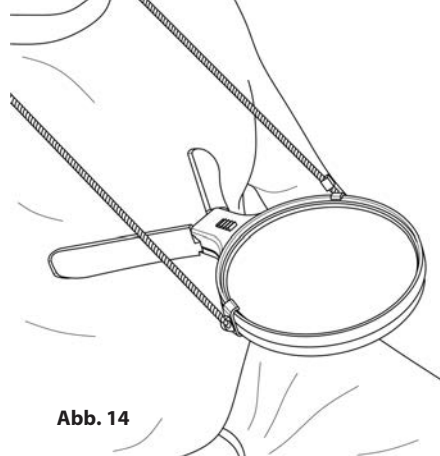


Abb. 14

### Einsatz als Handlupe

Umhängeband entfernen und die beiden Griffhälften zu einem Griff zusammenführen (Abb. 15).

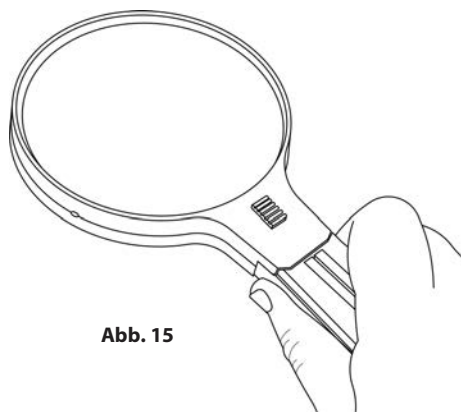


Abb. 15

### Lupe reinigen

Vergrößerungslinse mit einem weichen, sauberen Mikrofasertuch in sanften, kreisenden Bewegungen reinigen. Mikrofasertuch ggf. leicht mit Wasser anfeuchten. Keine scharfen chemischen Substanzen, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden, da diese die Linse sehr leicht beschädigen könnten.

### Kundenservice:

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

#### In den USA

Tel.: 1-631-963-5000  
Email: info@carson.com

#### In Großbritannien

Tel.: +44 (0) 1938 557440  
Email: uksupport@carson.com

#### In der EU

Tel.: +44 (0) 1938 557440  
Email: eusupport@carson.com